



Alpro APK5

- ライダーシートを外します。
- タンデムシートを外します。



- 燃料タップのノブを外します。



- タンクを外します。





Alpro APK5

- 車両左側、タンク下にある速度センサーのカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。

※しっかり割り込ませることができないと通電不能若しくは、設定時「1」が速い点滅にならず、不具合が発生します。

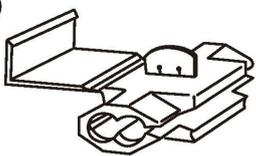
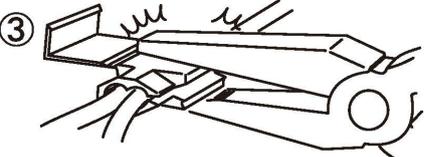
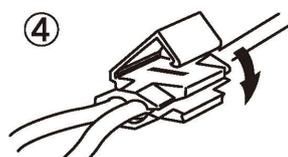


- 付属の結線コネクタでAlproの「黒/緑」線をクラックシャフトポジションセンサー側のコネクタ（3Pカプラー、タンク下、セルモーター付近）の「黄色」の配線に結線します。

※しっかり結線することができないと設定時、「L」が速い点滅にならず、不具合が発生します。



結線コネクタの使用法

- ①  結線コネクタ
- ②  付属の配線を奥まで入れてください。
穴が貫通している方に純正配線を通します。
- ③  ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④  フタを閉じて終了です