




### Alpro APH7

- タンクを外します。




- タンク下にある  
黒3P車速センサーカプラーに  
Alproのカプラーを割り込ませて  
接続します。

※しっかり割り込ませることが出来ないと通電不能若しくは設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります。

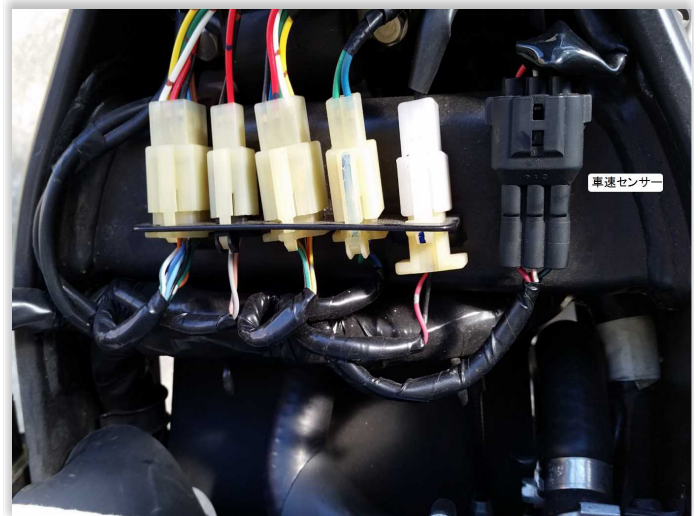

- 付属の結線コネクタでAlproの  
[黒/緑]線をECUコネクタ内の  
[黄/緑]線（回転信号）に結線し  
ます。

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

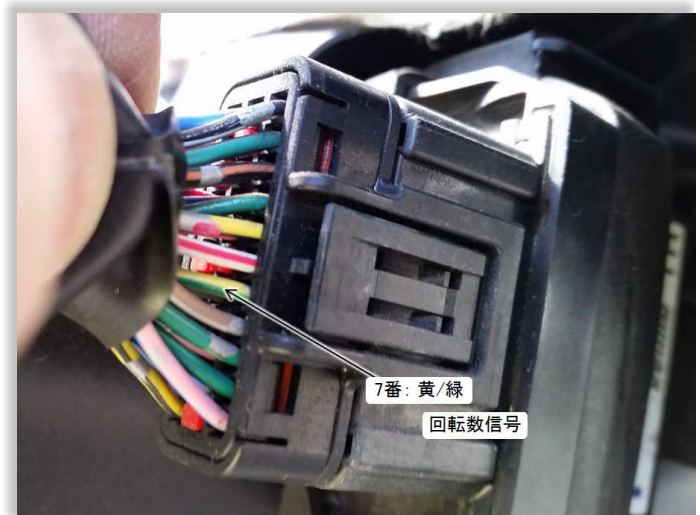





### Alpro APH7


- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の間隙に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。




#### 結線コネクタの使用方法

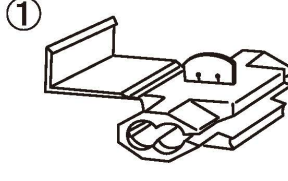- ① 

結線コネクタ
- ② 

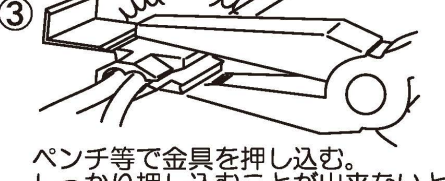穴が貫通している方に純正配線を通します。  
付属の配線を奥まで入れてください。
- ③ 

ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④ 

フタを閉じて終了です