

Alpro APH6

- 左のミドルカウル、シート、黒いサイドパネルを外します。.




- タンク下にある黒い防水テープから車速センサーカプラーを取り出します。



- 車速センサーカプラーから、Alproのカプラーを割り込ませて接続します。

※しっかり割り込ませることが出来ないと通電不能若しくは設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります。A

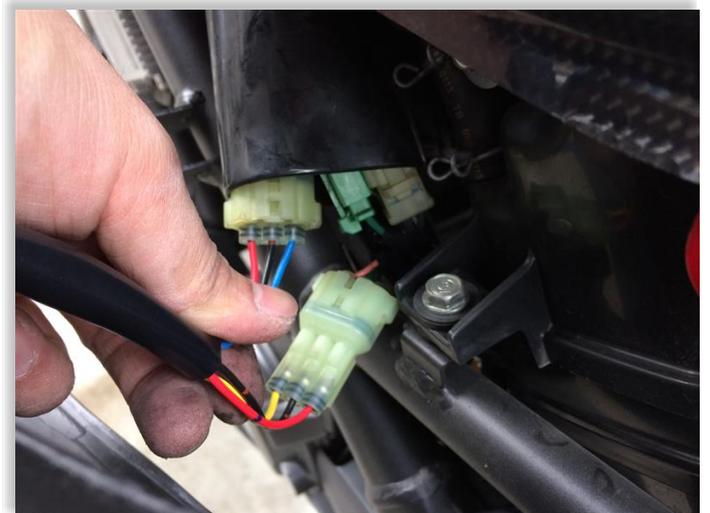




Alpro APH6

- 付属の結線コネクタでAlproの[黒/緑]線を右側サイドカウル内にあるECUカプラーの[黄/緑]線(回転信号)に接続。

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

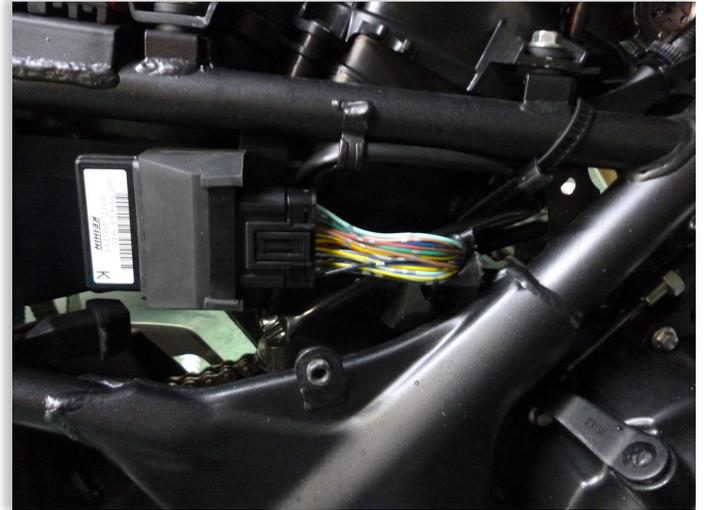

- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の隙間に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかけられない位置へ慎重に固定して下さい。



結線コネクタの使用方法

