


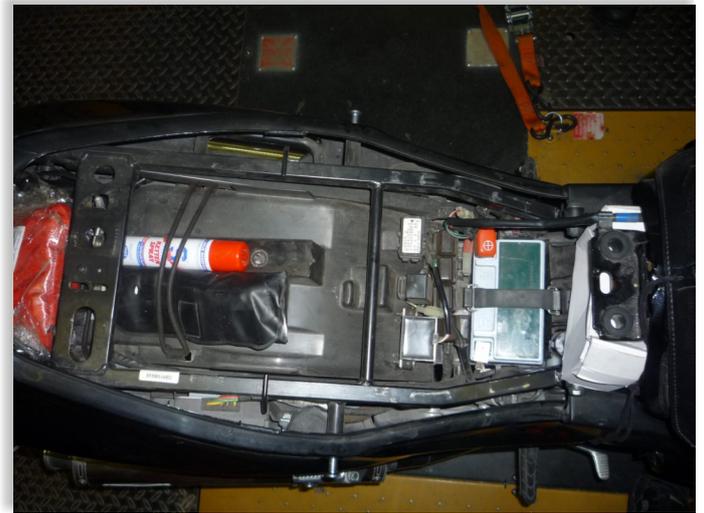

Alpro APH3

- シートを外します。
- タンクを少し持ち上げます。

※似たようなカプラーがいくつか有りますが、カプラーを外してタイヤを回してみてもーターが動かなくなる方が正解です。↓↓↓↓↓



- 車速センサーカプラーを分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。
- 車速カプラーはタンク下、カプラーブーツに設置されています。



- 商品の[黒/緑]線をリアカウルを外してテールランプ後ろの四角なECUのタコメーター信号線(黄色の線)に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

