



Alpro APY1

- ライダーシートを外します。
- シート下のフレームカバーを外します。



- サイドカバーを外します。



- Alproのカプラーを車載側の
スピードセンサーカプラーに差し
込みます。






Alpro APY1

- Alproの緑線をECU/ECMのオレンジ線に繋がります。



- Alproの赤線をリアブレーキ内の茶色線（12V）に繋がります。

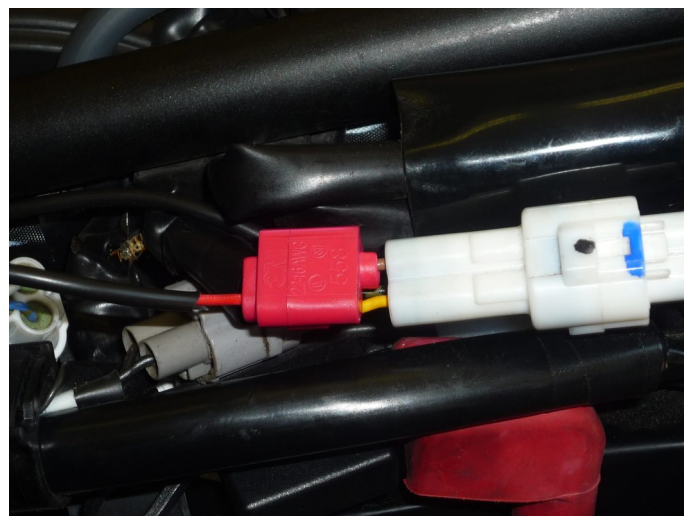

- Alpro本体をお好きな位置にマウント

