




### Alpro APH4

↑ 図解はコチラ

- ・ライダーシートを外します。
- ・左側のカウルを外し、赤丸表記の黒い防水テープを発見して下さい。




- ・黒い防水テープ内の速度センサーカプラーを分割します。
- ・Alproのカプラーを速度センサーカプラーに割り込ませます。

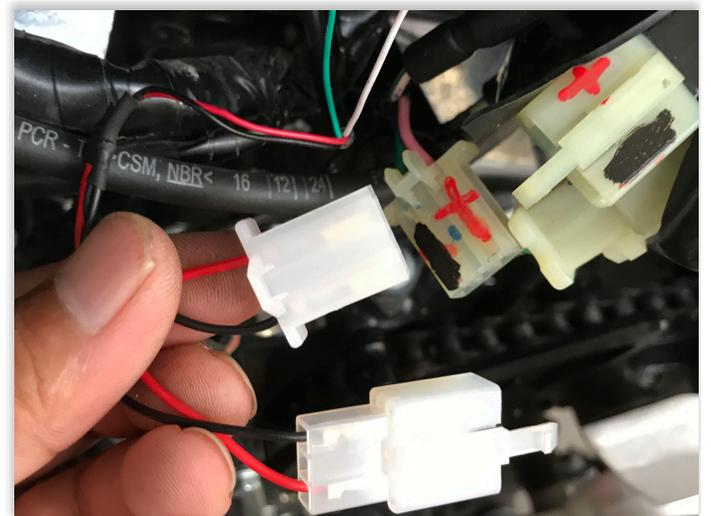

- ・赤丸表記の速度端子を一旦抜いて、差し込む際にAlproの白線を割り込ませます。

**しっかり割り込ませることが出来ないと、設定時、1が速い点滅にならず、作動不良となります**

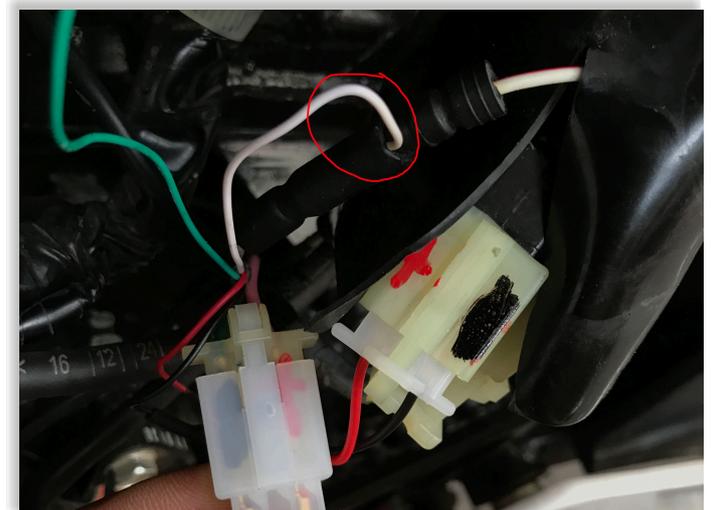



### Alpro APH4



↑ 図解はコチラ

- Alproの[黒/緑]線をECU BOX内の「黄/緑」の配線に繋がします。  
【JC61後期 JC75 参照】



- Alproの[黒/緑]線をECU BOX内の「黄/緑」の配線に繋がします。  
【JC61前期参照】
- 付属の結線コネクタで繋がします。ワンタッチで誰にでも簡単にできちゃう

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず作動不良となります。



### 結線コネクタの使用方法

