




Alpro APY1

- ライダーシートを外します。
- タンクを外します。



- 車両右側のタンク下にある車速センサーカプラー（白3P）を分割し、Alproのカプラーを割り込ませます。


※しっかり割り込ませることができないと通電不能若しくは設定時「1」が速い点滅にならず、不具合が発生します。

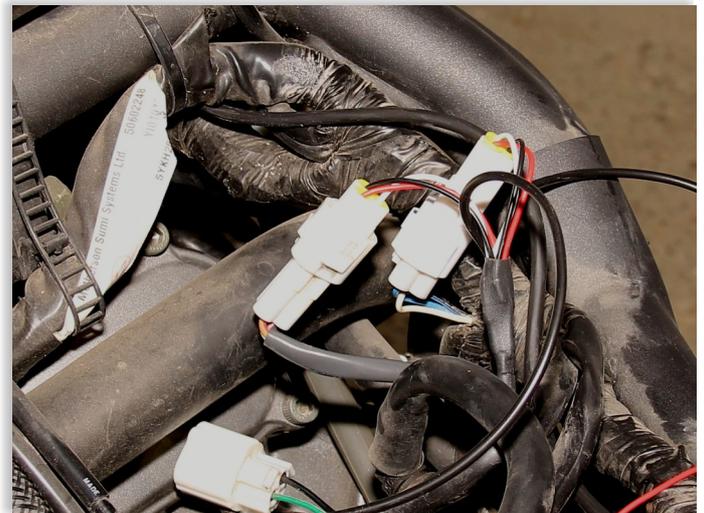

- Alproの「黒/緑」線をECUボックス内の「グレー」※1の配線に結線します。

※1：黒カプラー、#ピン8

※しっかり結線することができると設定時、「L」が速い点滅にならず、不具合が発生します。

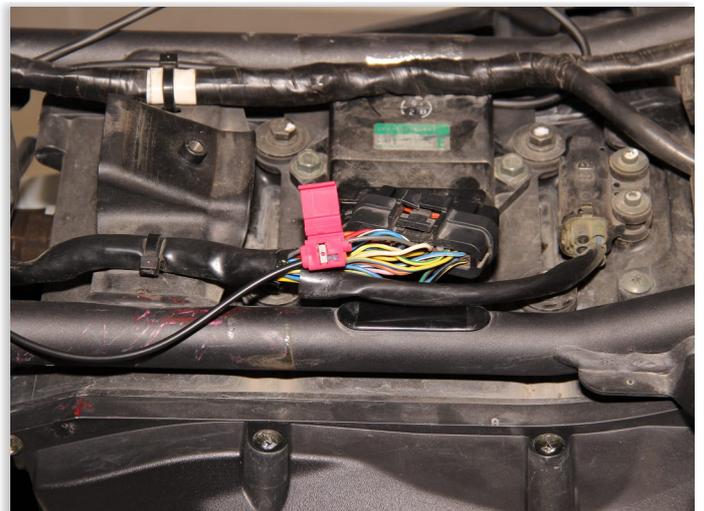




Alpro APY1

- Alproの「黒/赤」線をブレーキライトスイッチコネクタ内の「茶色」の配線に結線します。

※カプラーは2Pで車両右側、タンク下にある

※しっかり結線することができないと設定時、商品の電源が入らず、不具合が発生します。

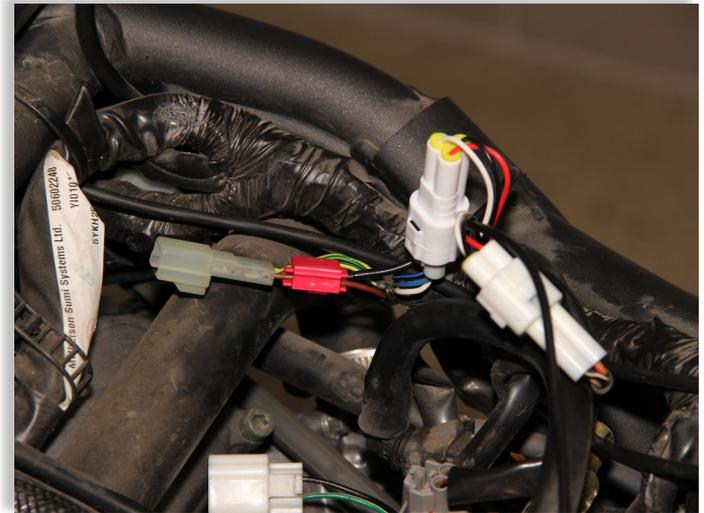

結線コネクタの使用方法

